

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа.

Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ при монтаже: оцарапывание, сдираание краски и любые другие механические повреждения не являются гарантийным случаем.

Для успешного монтажа подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

При монтаже фрески поверхность должна быть светлая, однотонная. Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д.


Акклиматизируйте изделие в помещении, где планируется монтаж в течение 24 часов.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа.

Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.

ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ при монтаже: оцарапывание, сдираание краски и любые другие повреждения не являются гарантийным случаем.

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов. Перед наклеиванием полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.

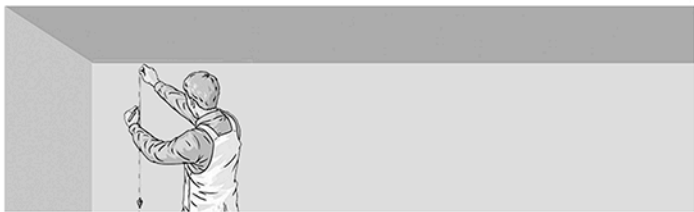

Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе. Мы рекомендуем клей Semin Sem-Murale (для стеклообоев и флизелиновых обоев).

При помощи щетки, валика или пульверизатора нанесите клей на оклеиваемую поверхность.




Нанесите клей на обратную сторону изделия и дайте основе пропитаться 2-3 минуты.


Рекомендуем нанести второй слой клея на оклеиваемую поверхность и приступить к монтажу.

Клей, нанесенный до наклеивания, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.

Наклеивание. Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки. Движениями от середины полотна сверху вниз и в стороны - разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.

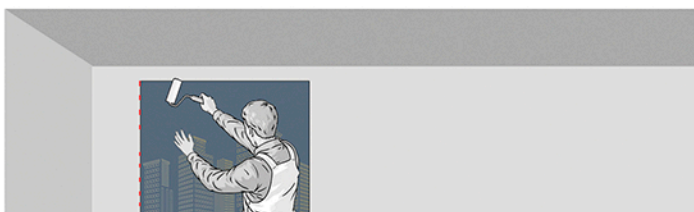

Следующие полотна накладывать стык-встык, совмещая изображение. Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.

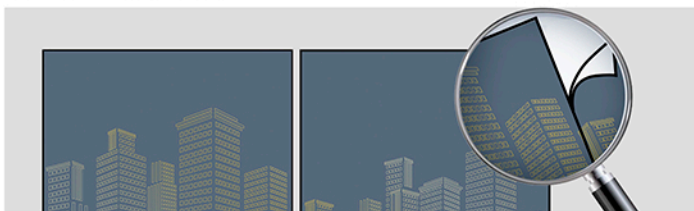

При помощи линейки или широкого шпателя острым ножом по краю изображения обрежьте белые края полотна. Не давите на нож слишком сильно, чтобы не повредить стену.



При необходимости промажьте кистью края полотна клеем и прокатайте шовным валиком.

При наклеивании старайтесь не допускать попадания клея на поверхность. Излишки выступающего клея должны быть удалены перед тем, как поверхность высохнет, при помощи сухой или слегка увлажненной губки, не растирая по полотну.

Если изделие больших размеров, используйте транспортировочный тубус для удобства монтажа. Для этого убедитесь, что поверхность тубуса не загрязнена и не имеет инородных выступающих предметов, чтобы не повредить изделие. Аккуратно намотайте фреску на тубус изображением вовнутрь, если на полотно наносился клей, перед сворачиванием проложите укрывочную пленку. Монтируйте фреску, распуская ее с тубуса сверху вниз, или слева на право.



В процессе наклеивания и сушки избегайте сквозняков. Рекомендуем при монтаже пользоваться мягкими трикотажными перчатками без ПВХ.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Гарантийный срок хранения — 1 год.